


Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikön irrotus

- Lue Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikön koodi ja mukautus ohjatun vianetsinnän toiminnon „ohjainlaitteen vaihtaminen“ avulla (mikäli Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikkö on vaihdettava).
→ Ajoneuvodiagnoosi-, mittaus- ja informaatiojärjestelmä VAS 5051 toiminnossa "Ohjattu vianetsintä".
- Katkaise virta.




Ohje

- ♦ Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikön irrotus on sama „mukavuus“ ja „perus“-mallissa.
- ♦ Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikkö -A- pysyy keskikonsolissa neljän kiinnikkeen -E- avulla.

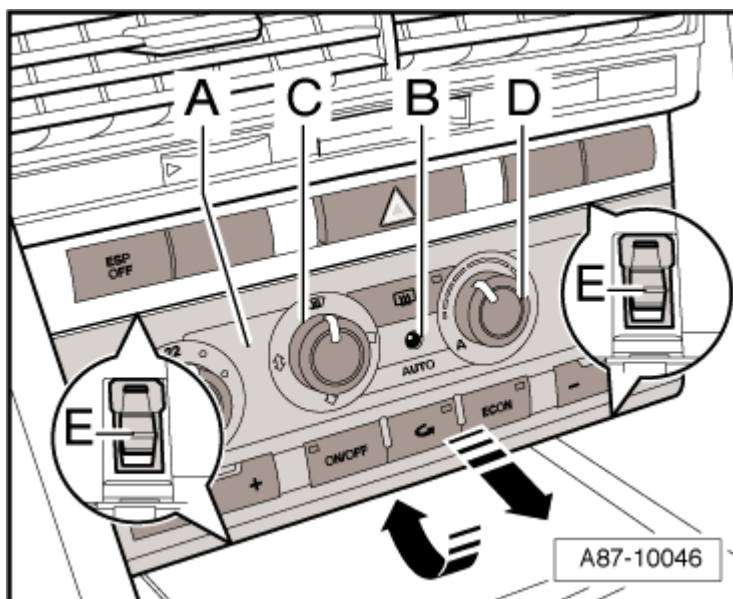

- ♦ Vuoden 2006 alusta asennetaan liukuvasti Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksiköitä, joissa yläsivun sinkilöitä -A- on muutettu (alasivun sinkilät pysyvät samoina, malli -B-), samanaikaisesti otetaan käyttöön myös kojelaudan keskiosat, joissa yläsinkilöiden vastetyynyjä on muutettu, malli -C-. Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksiköissä, joihin on asennettu sinkilä -B- (voimasulkuinen sinkilä n. 120° kulmalla, asennettu malliin jota on rakennettu alkuvuoteen 2006 saakka, peitelevyn väri helmenharmaa-metalli), tämä käyttö- ja näyttöyksikkö voidaan irrottaa kojelaudan keskisuuttimia irrottamatta.

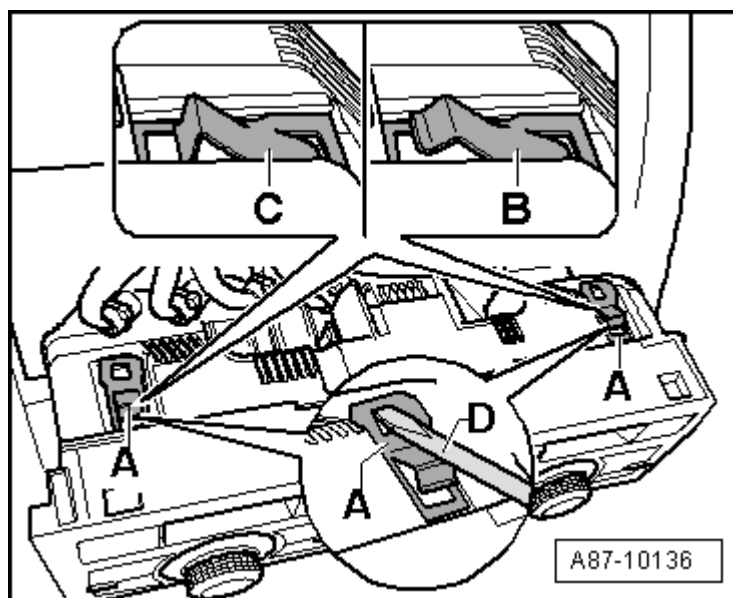


- ♦ Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksiköissä, joihin on asennettu sinkilä -C- (muotovälitteinen sinkilä kulmalla n 65°, asennettu malleihin alkaen 2006, peitelevyn väri Nero) käyttö- ja näyttöyksikkö voidaan irrottaa vain

irrottamalla kojelaudan keskisuuttimet
→ *Korin asennustyöt sisällä; korj. ryhmä68.* Jotta sinkilät -C- voi irrottaa, kojelaudan keskiosan sinkilöille on tehty ylävastetyynyyn alueelle ura -D-.



Varo!


Samalla kun muotovälitteisiä sinkilöitä -C- (n. 65° kulmalla) on alettu käyttää käyttö- ja näyttöyksikön yläsivulla, otetaan käyttöön myös muutetut kojelaudan keskiosat (ne tunnistaa pystysuorasta lovesta -D- ylävastetyynyjen kohdalla). Jos asennetaan käyttö- ja näyttöyksikkö sinkilöillä -C- kojelaudan keskiosaan, jossa ei ole tätä uraa -D-, se voidaan irrottaa vasta kun kojelaudan keskiosa on irrotettu (muotovälitteinen liitos voidaan irrottaa edestä vain tästä urasta)

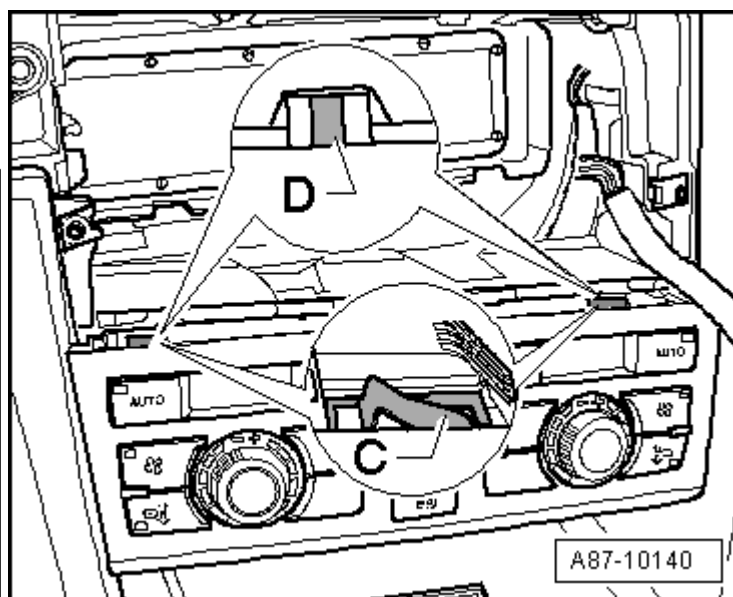

Ohje

Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksiköissä, jotka on asennettu alkuvuonna 2006 peitelevyllä, jonka väri on „helmenharmaa- metalli“, yläpuolelle on asennettu voimasulkuinen sinkilä -B-, tästä poiketen siirtymäaikana saattaa joissakin osissa olla muotovälitteisiä sinkilöitä -C-, kun käyttöön otettiin käyttö- ja näyttöyksiköt, joiden peitelevyn väri on „Nero“ käytössä on vain muotovälitteisiä sinkilöitä -C-.


Irrutus mallissa, jonka valmistus on aloitettu vuoden 2006 alusta

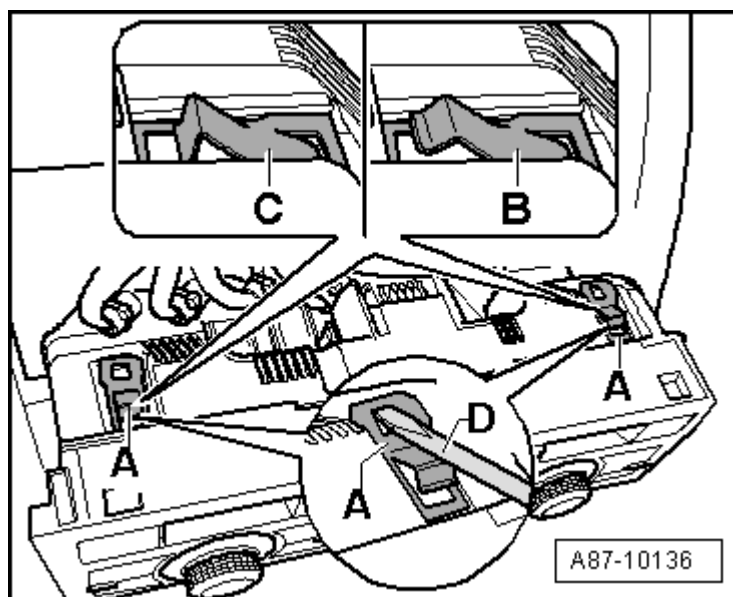

- Tartu Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikköön alapuolelta -B- ja vedä Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikkö varovasti keskikonsolista (käyttö- ja näyttöyksikön peitelevyn väri on „helmenharmaa- metalli“), ellei sitä saada hellitetyksi kojelaudan keskiosasta, irrota kojelaudan keskisuutin → *Korin asennustyöt sisäpuolella; korj. ryhmä68*
- Irrota kojelaudan keskisuutin (käyttö- ja näyttöyksikön peitelevyn väri „musta“) → *Korin asennustyöt sisäpuolella; korj. ryhmä68*
- Avaa kahdella pienellä ruuvitaltalla -A- yläsinkilöiden -C- lukitukset (kojelaudan keskiosan urista), tartu sitten kiinni


Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikön alaosasta -B- ja vedä se varovasti ulos keskikonsolista

Irrotus autossa, jotka valmistettu vuoden 2006 alkuun mennessä

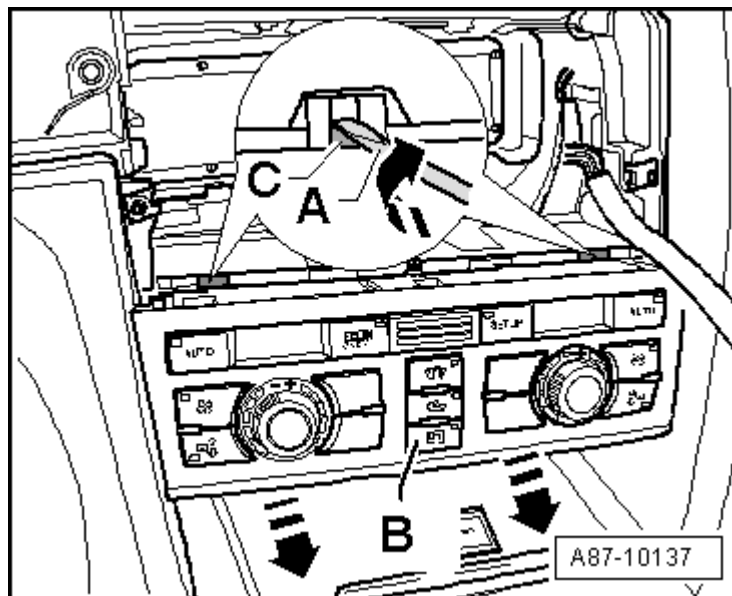

- Tartu Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikköön -A- alapuolelta ja vedä se varovasti keskikonsolista (käyttö- ja näyttöyksikön peitelevyn väri „helmenharmaa- metalli“).

Jatkotoimenpiteet

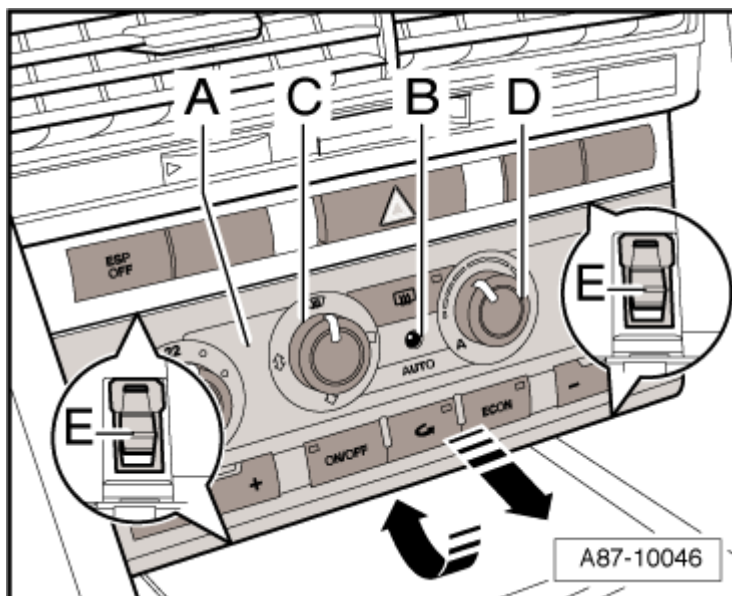

- Avaa pistokkeen -D- lukitsimet painamalla lukitusnokia -F- ja poista tämä pistoke.
- Odota 30 sekuntia (Climatronicin ohjainlaitteen -J255- käyttö- ja näyttöyksikössä olevan elektroniikan suojaamiseksi).
- Avaa pistokkeen -E- lukitus ja poista pistoke.
- Avaa pistokkeiden -A- -C- lukitsimet painamalla lukitusnokia -F- ja poista pistokkeet.

