



Ilmansuodatinkotelon irrotus - 4-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit

Työvaiheet

- Kierrä irti ruuvit -nuolet-.
- Irrota ilmanohjain -1- ja -2-.

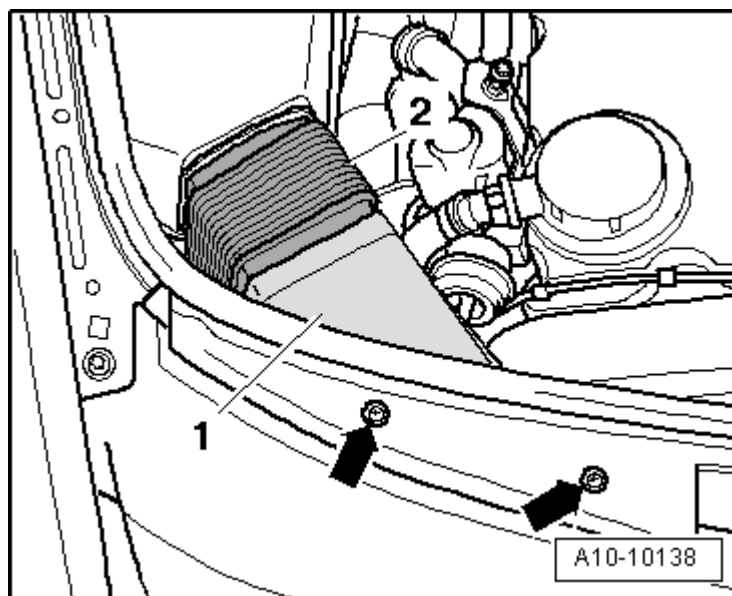

- Avaa molemmat kiinnikkeet -nuolet- ja poista ilmansuodatinkotelon yläosa.

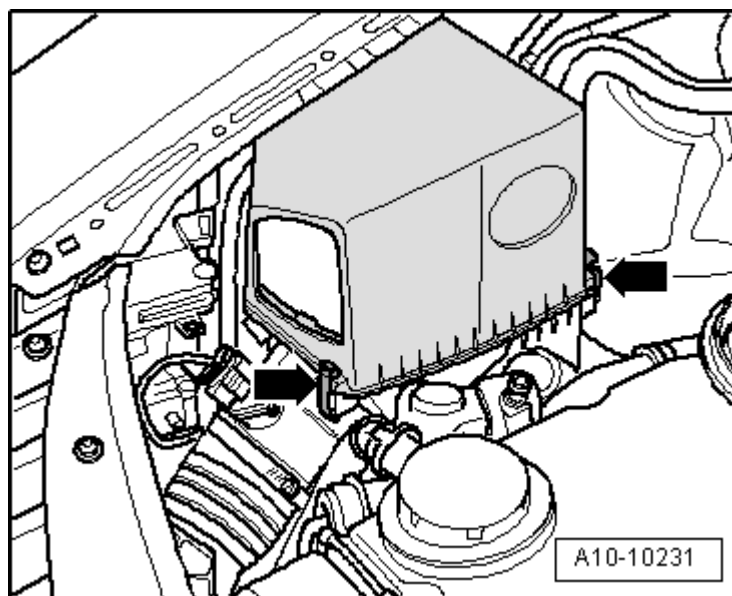

- Irrota liitin -1-ilmamassanmittarista -G70-.
- Irrota ilmanohjaimen letku hellittämällä letkusinkilä -4-.
- Vedä alipaineletku -2- irti.
- Nosta alipainerasia -3- ja ilmaläppä pois ilmansuodatinkotelosta.
- Irrota ilmansuodatinkotelon alaosa lukkopultista ja poista se.

Kiinnitys suoritetaan vastakkaisessa järjestyksessä.

