


Ohjaustehostimen säiliön irrotus kannattimesta

Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet

- ♦ Jäteöljyn talteenotto- ja imulaite -V.A.G 1782-

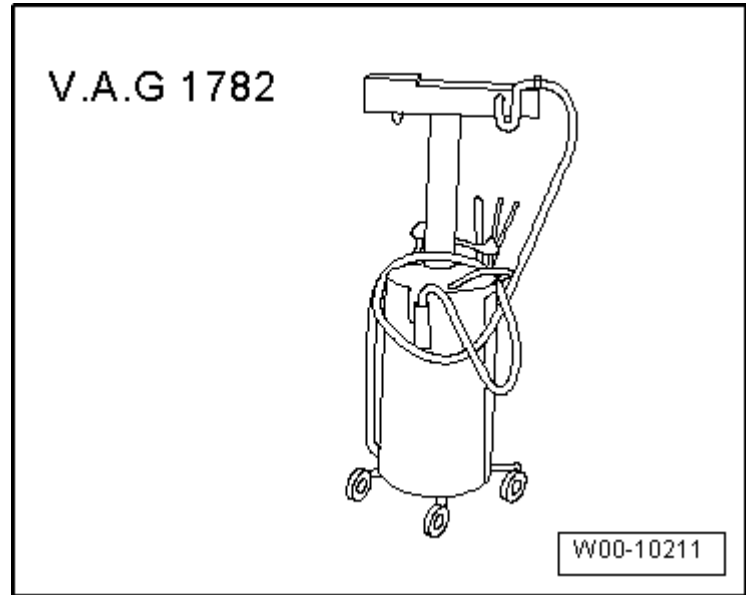

Työvaiheet

- Ime ohjaustehostimen hydraulikkaöljy säiliöstä jäteöljyn talteenotto- ja imulaitteella -V.A.G 1782-.




Ohje

Aseta pyyhe ohjaustehostimen säiliön alle ja kerää ulosvaluva hydraulikkaöljy siihen.

- Avaa ruuvi -nuoli- ja siirrä ohjaustehostimen säiliö sivuun hydraulikkaletkuja irrottamatta.

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavia ohjeita noudattaen:

- Kiinnitä ohjaustehostimen säiliö → [korj. ryhmä48](#).
- Lisää ohjaustehostimen öljy ja tarkasta hydraulikkaöljyn määrä → [korj. ryhmä48](#).

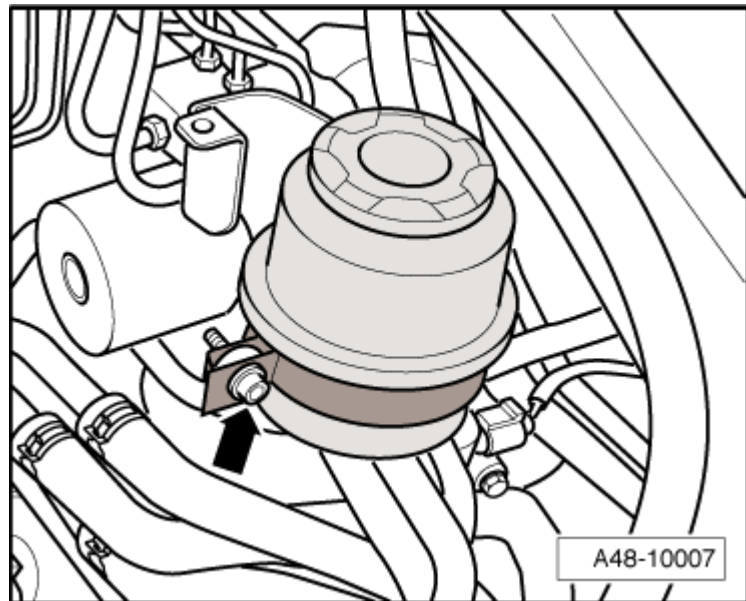

Ohjeliukkuus

Osa	Nm
Ohjaustehostimen säiliö kannattimeen	9