

Huomiovalon lampun -L174-/L175- vaihto

Irrotus

**HUOMIO!****Suurjännite aiheuttaa hengenvaaran.****Kaasunpurkauslamppujen käyttö- ja turvaohjeet
→ *Sähkölaitteet - yleistietoa; korj. ryhmä94.***

- Irrota maajohtimen kytkentä akusta virran ollessa katkaistuna
→ **Kappale.**

Vasen valonheitin:

- Irrota ohjaustehostimen säiliö → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 4-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 6-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 4,2l MPI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 4,2l FSI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Vasen valonheitin - 10-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 10-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 4-syl. TDI-moottorilla varustetut mallit:


- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Oikea valonheitin - 6-syl. TDI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

Kaikki:

- Avaa kiinnityskielekkeet -nuolet- ja poista kansi valoumpiosta.

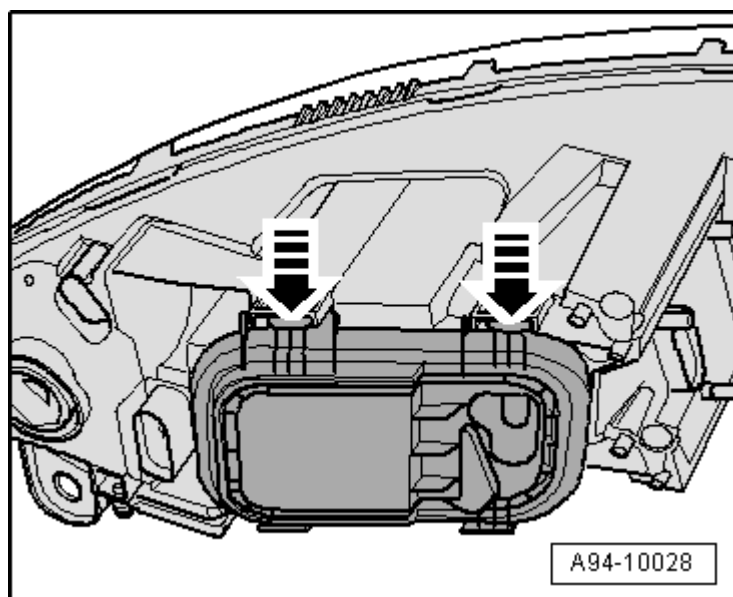

- Kierrä istukkaa vastapäivään -nuoli- ja vedä se valoumpiosta.
- Kierrä hehkulamppu pois istukasta.

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavia ohjeita noudattaen:

- Aseta uusi hehkulamppu koteloon, varo tällöin koskettamasta lasikupua paljaalla kädellä.
- Kiinnitä istukka kiertämällä myötäpäivään.
- Sulje kotelon kansi.
- Kytke akun johtimet. Tarvittavat toimenpiteet → **Ankkuri**.

