

## Huomiovalon lampun -L174-/L175- vaihto

### Irrotus



**HUOMIO!**

**Suurjännite aiheuttaa hengenvaaran.**

**Kaasunpurkauslamppujen käyttö- ja turvaohjeet**  
→ **Sähkölaitteet - yleistietoa; korj. ryhmä94.**

- Irrota maajohtimen kytkentä akusta virran ollessa katkaistuna  
→ **Kappale.**

#### Vasen valonheitin:

- Irrota ohjaustehostimen säiliö → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 4-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 6-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 4,2l MPI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 4,2l FSI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Vasen valonheitin - 10-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 10-syl. bensiinimoottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 4-syl. TDI-moottorilla varustetut mallit:


- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Oikea valonheitin - 6-syl. TDI-moottorilla varustetut mallit:

- Irrota ilmansuodatinkotelo → **Kappale.**

#### Kaikki:

- Avaa kiinnityskielekkeet -nuolet- ja poista kansi valoumpiosta.

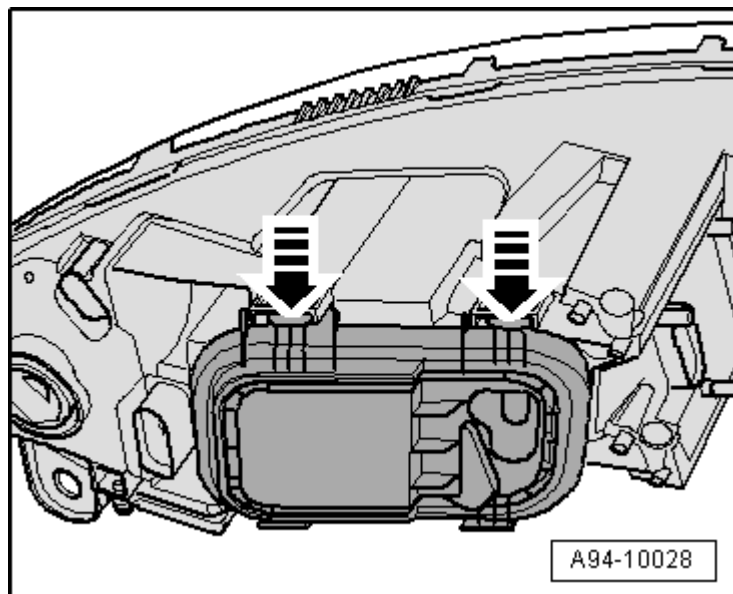

- Kierrä istukkaa vastapäivään -nuoli- ja vedä se valoumpiosta.
- Kierrä hehkulamppu pois istukasta.

### Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavia ohjeita noudattaen:

- Aseta uusi hehkulamppu koteloon, varo tällöin koskettamasta lasikupua paljaalla kädellä.
- Kiinnitä istukka kiertämällä myötäpäivään.
- Sulje kotelon kansi.
- Kytke akun johtimet. Tarvittavat toimenpiteet → **Ankkuri**.

