


Keskimmäisen kojelautasuuttimen irrotus ja kiinnitys

Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet

- ♦ Irrotuskiila -3409-

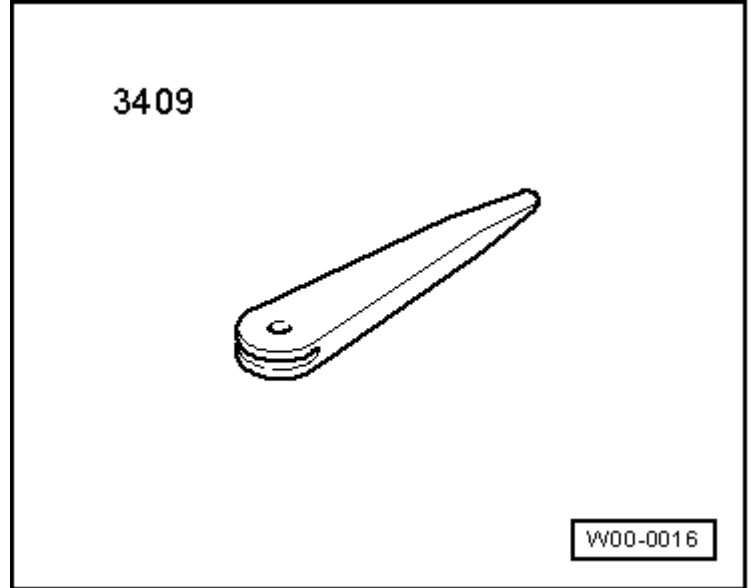


- ♦ Haka -3438-

Ohje

Kojelaudan keskisuuttimia on kahta mallia. Mallista riippuen kojelaudan keskisuutin pitää irrottaa eri tavalla. Ensimmäinen on kuvattu 1.versio (vanhemmille malleille) ja sen jälkeen 2.versio, joka on yleisempi. Tarkasta, mikä malli autoon on asennettu ja irrota kojelaudan keskisuutin vastaavalla tavalla.

Irrotus, versio 1

- Siirrä ohjauspyörää mahdollisimman paljon taakse alas, käytä siinä ohjauspilarin maksimisäätövaraa.

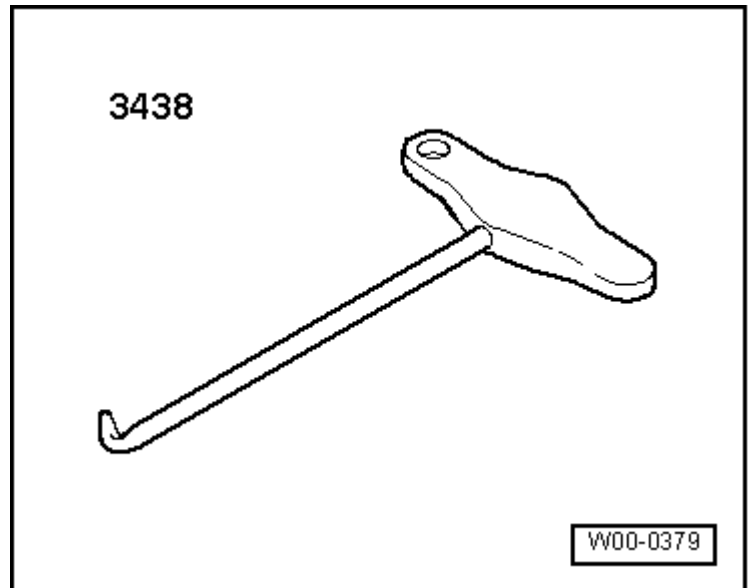

- Hellitä koristekappaleen jousi -1-irrotuskiilalla -3409- varovasti kojelaudasta.


Ohje

Kojelaudan tuuletussuuttimen molemmilla puolilla on reikä haan -3438- kiinnittämistä varten.

- Vedä kojelaudan ilmasuutin kummaltakin puolelta haan -3438- avulla varovasti pois asennusaukosta.

Ellei kojelaudan ilmasuutinta voi vetää pois tällä tavalla, menettele seuraavasti:

- Aseta kojelaudan tuuletussuuttimen lamellit vaakasuoraan.
- Avaa kaikki kiinnikkeet -nuoli- pienten ruuvitalttojen -2- ja -3- avulla.
- Vedä tuuletussuutin molemmilla puolilla haalla -3438- ulos asennusaukosta, ruuvitalttojen pitää tällöin olla paikallaan.

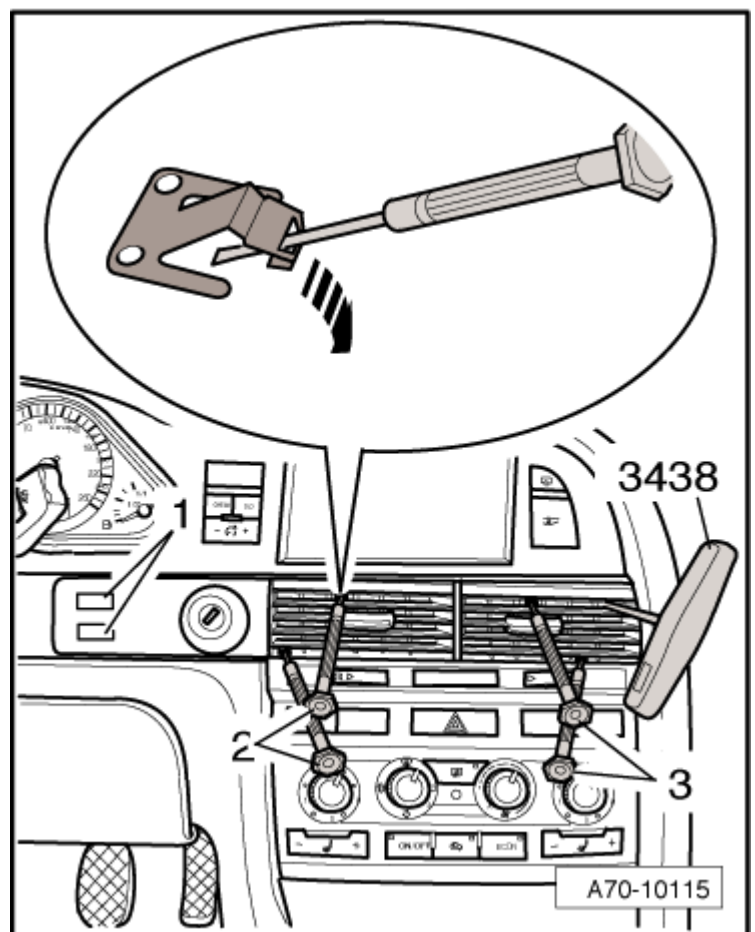


- Irrota johdinsarja kiinnikkeestä -3-.
- Irrota sähköliittimet -nuolet-.

Ohje

Kuvassa keskiosan suutinpeitelevy ja kaikki katkaisimet. Varustuksesta riippuen jossain kohdassa voi olla pelkkä peitekansi.

Irrotus, versio 2

- Siirrä ohjauspyörää mahdollisimman paljon taakse alas, käytä siinä ohjauspilarin maksimisäätövaraa.

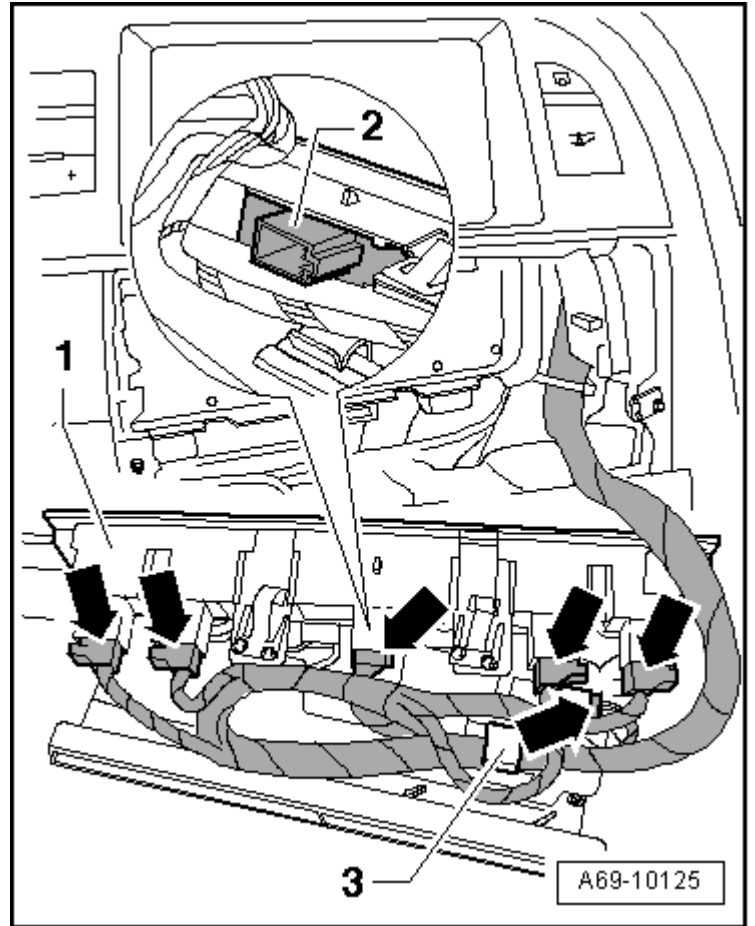


- Vedä keskimmäisen suutinpeitelevyn -1-»**koristelistä**« vasemmalla -nuolen suuntaan- irti. Käytä irrotuksessa tarvittaessa irrotuskiilaa -3409-.
- Aseta keskiosan suutinpeitelevyn lamellit -1- vaakasuoraan.
- Irrota pienellä ruuvitaltalla -3- ja -4- (yleismallinen) -nuolen suuntaan- peltisinkilät -2-.



Ohje

Keskiosan suutinpeitelevyn molemmilla puolilla on reikä haan -3438- kiinnittämistä varten.

- Vedä keskiosan suutinpeitelevy -1- molemmilta puolista koukulla -3438- ulos kojelaudan asennusaukosta, ruuvitaltat -3- ja -4- ovat asennettuna.

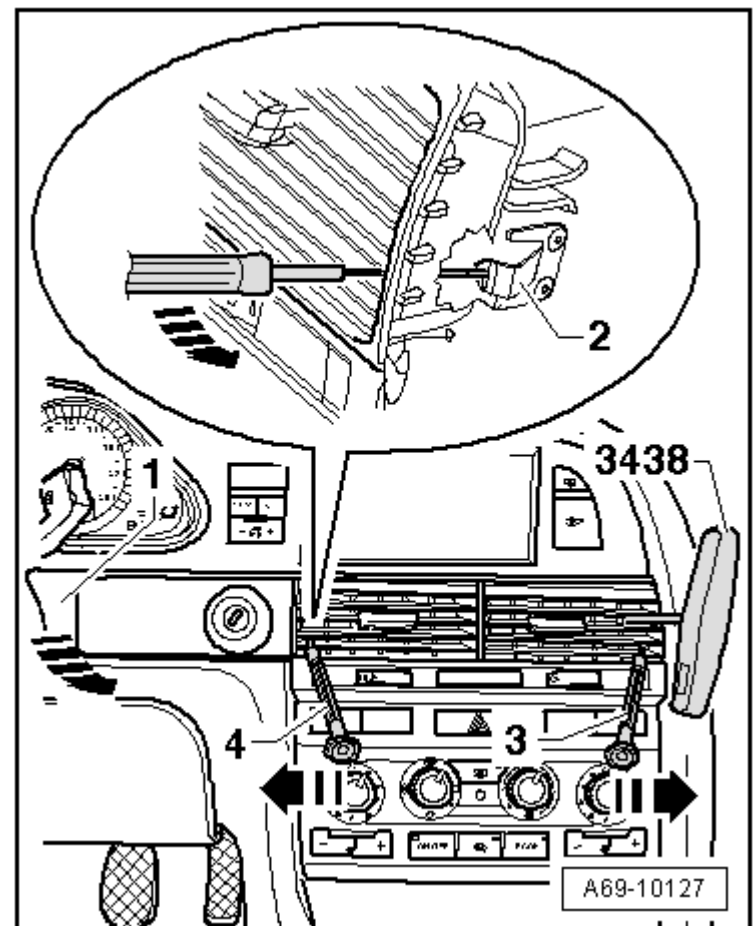

- Irrota johdinsarja kiinnikkeestä -3-.
- Irrota sähköliittimet -nuolet-.



Ohje

Kuvassa keskiosan suutinpeitelevy ja kaikki katkaisimet. Varustuksesta riippuen jossain kohdassa voi olla pelkkä peitekansi.

Kiinnitys

Kiinnitys suoritetaan vastakkaisessa järjestyksessä.

