

Selkänojasuojuksen irrotus ja kiinnitys



Ohje

- ♦ Irrotus ja kiinnitys voidaan suorittaa istuin asennettuna.
- ♦ Seuraavassa on kuvattu irrotus ja kiinnitys normaalissa etuistuimessa. Irrotus ja kiinnitys vastaava muissakin istuimissa.
- ♦ Kuvauksessa varusteversio, jossa selkänojasuojus ilman tavaraverkkoa.
- ♦ Tavaraverkkoa ei irroteta selkänojasuojuksesta ja se voidaan uusia ainoastaan yhdessä selkänojasuojuksen kanssa.

Irrotus




HUOMIO!


**Käytä suojakäsineitä,
loukkaantumisvaara
selkänojasuojuksen terävissä
reunoissa.**

- Irrota sivulla olevat alakoukut -3- (2 kpl) selkänojasuojuksesta -2-.


1 - Selkänojarungon peitelevy

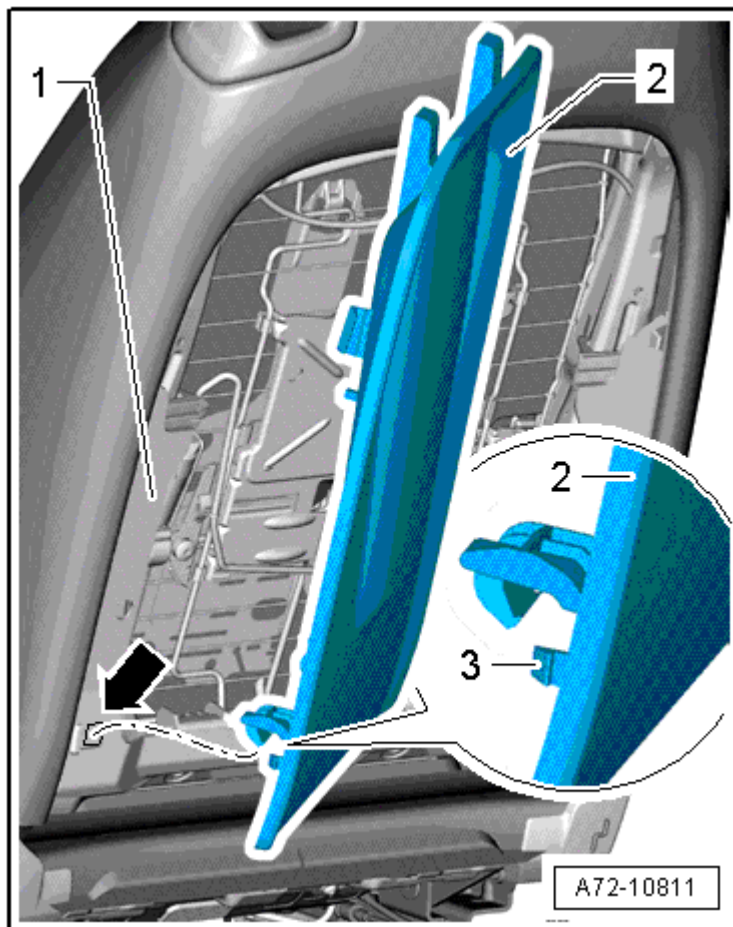


- Paina selkänojasuojusta -1--nuolen suuntaan A- istuimen keskelle.
- Vedä sitten selkänojasuojus -nuolen suuntaan B- taakse irti.
- Menettele samoin vastakkaisella puolella.

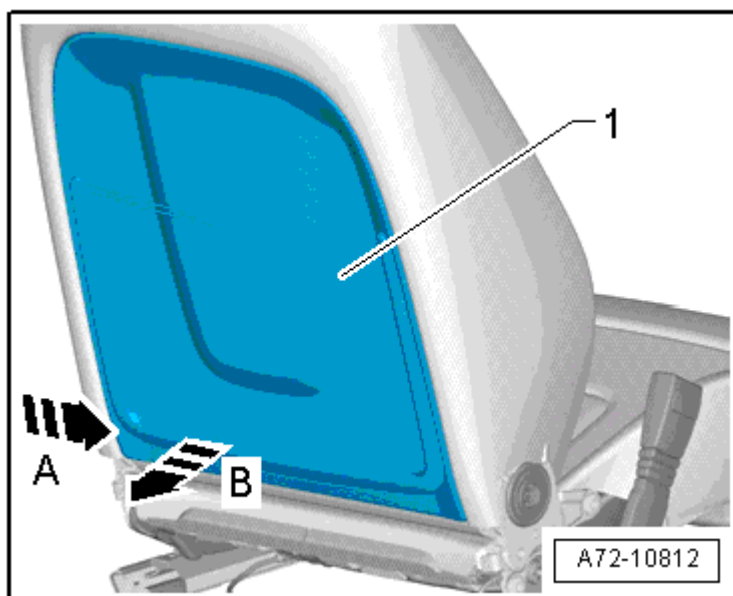

- Irrota selkänojasuojus -2- sivulta -nuolet A, B, E- ja -nuoli F-.

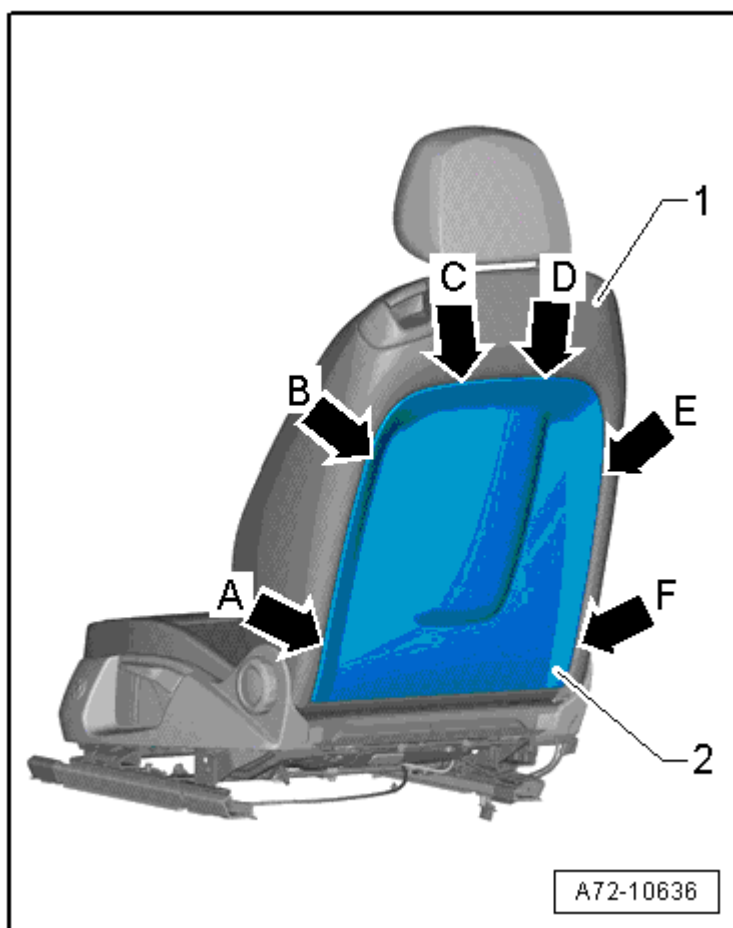

- Tartu sitä varten kiinni selkänojasuojuksen -1- takaa ja vedä se sivuttain oikealta irti selkänojasta -2-.
- Menettele samoin vastakkaisen puoleisessa selkänojasuojuksessa -1-.
- Avaa sivulla olevat lukituskoukut -3- tai -5- → [kuva](#).

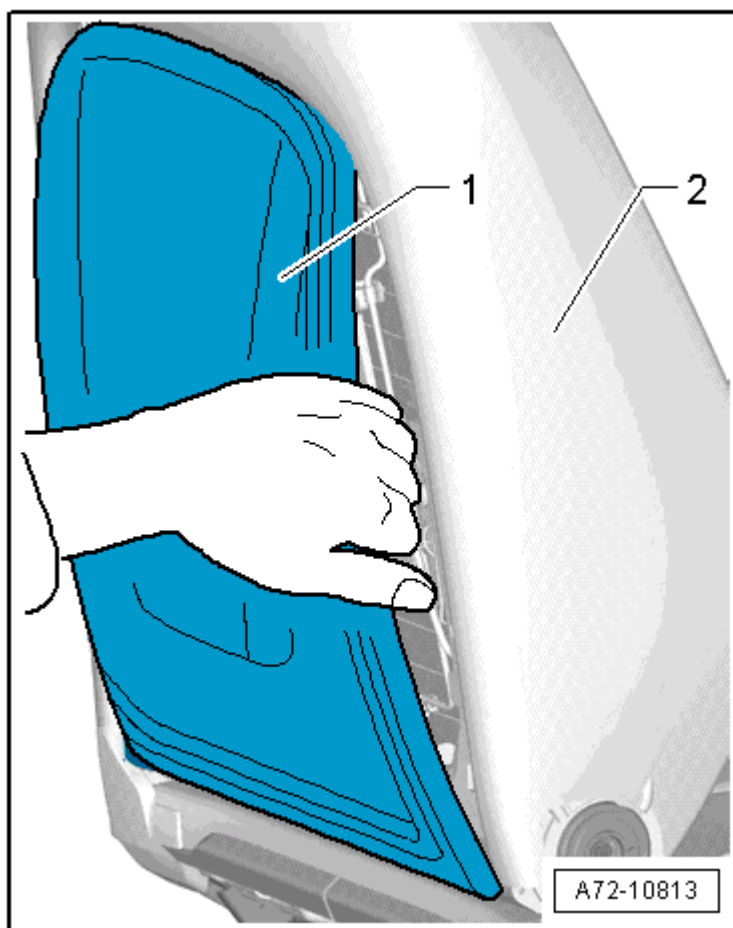


- Vedä selkänojasuojusta -1- edelleen irti ja kääri sitä kunnes yläkoukut -2- → **kuva** irtoavat selkänojarungosta.


**Ohje**

Yläkoukut eivät ole kuvassa selvyiden vuoksi.

- Käännä selkänojasuojusta -1- kevyesti taakse.

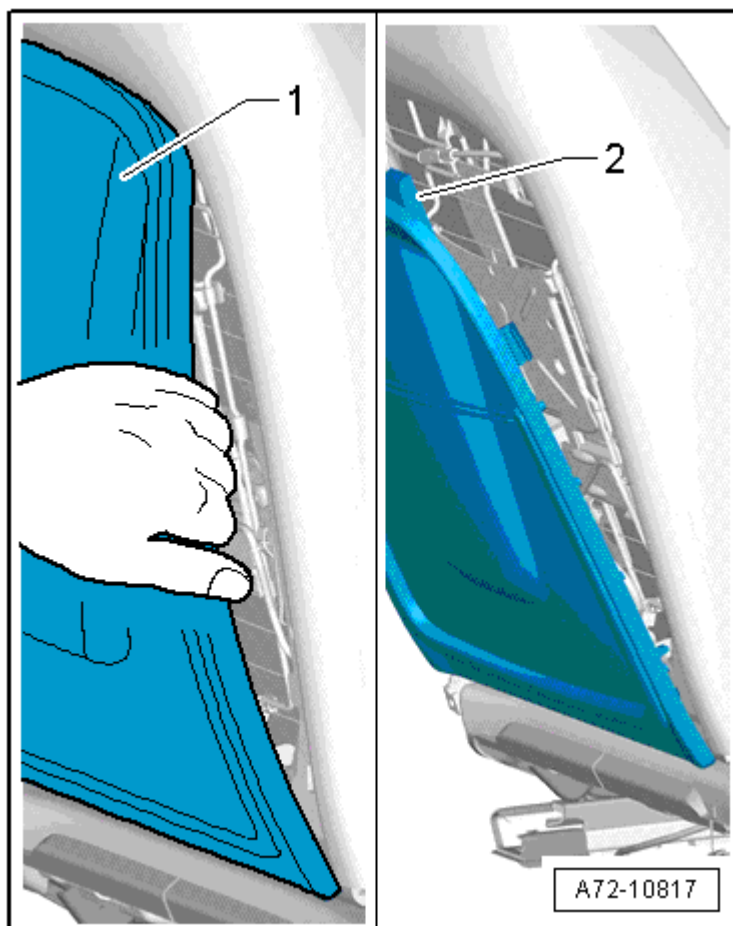


- Paina selkänojasuojusta -1- alas -nuolen suuntaan A-.
- Nosta selkänojasuojusta -nuolen suuntaan B- ja vedä se irti selkänojarungosta.

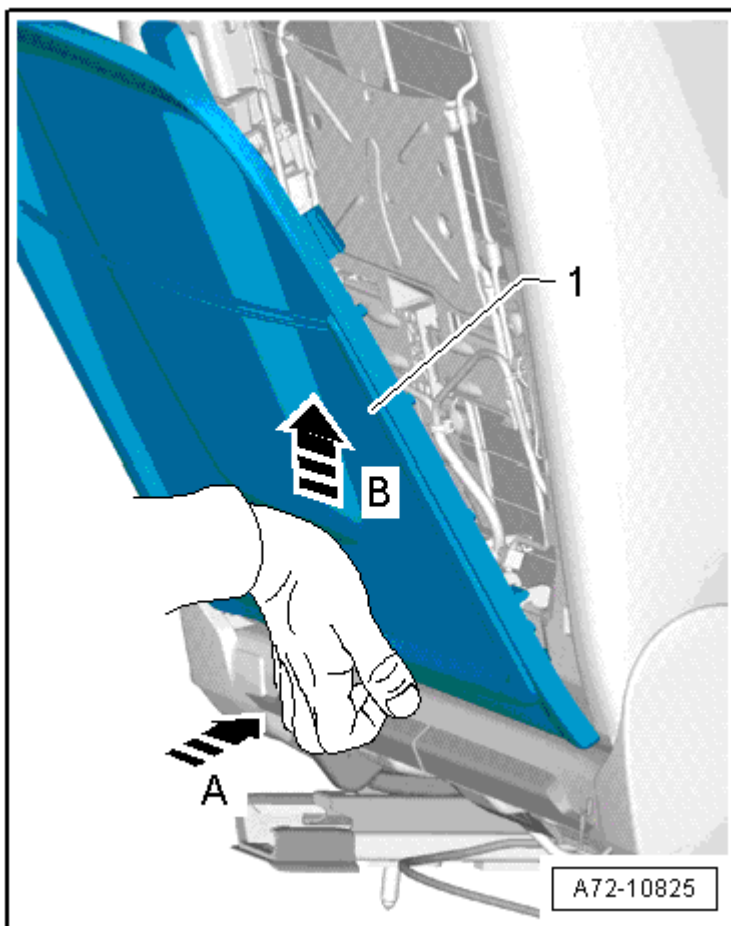

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä seuraavat seikat huomioiden:

- Siirrä ensin yläkoukkaa -2- → **kuva** selkänojarungon yläpoikkipellin alle.
- Käännä selkänojasuojusta alas ja lukitse sivulla olevat lukitusnokat -3- ja -5- sekä alakoukut -4-.
- Huomaa, että sivulla olevat lukitusnokat -3- ja -5- lukittuvat oikein selkänojarungon peitelevyyn ja alakoukut -4- työntyvät oikein selkänojarungon peitelevyn kenkien yli.

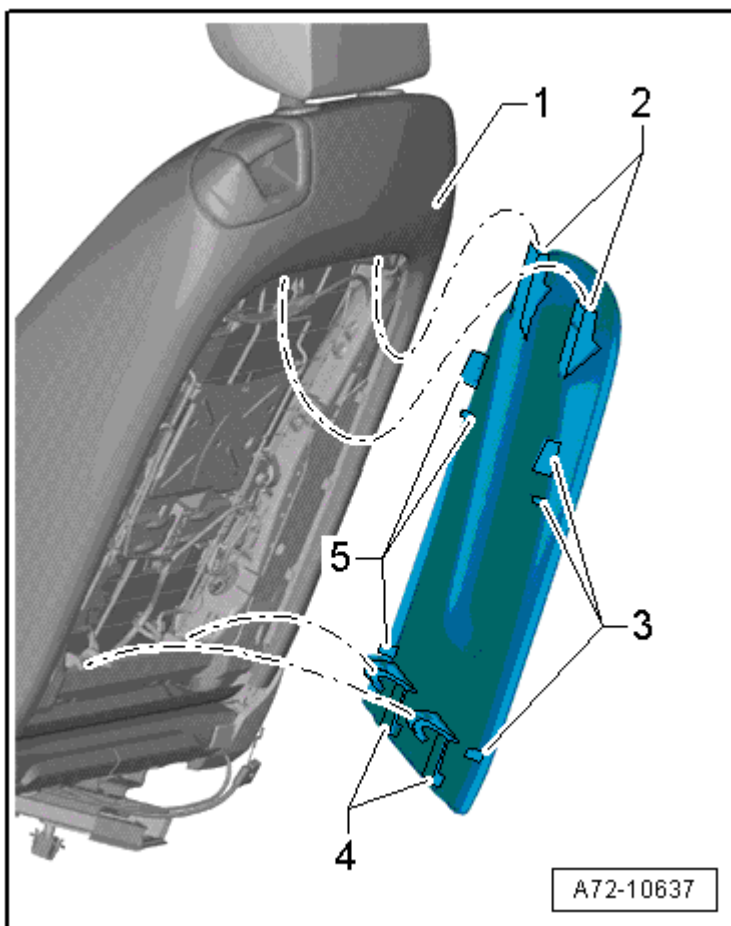

- Paina selkänojasuojusta -1- ympyrällä merkityiltä alueilta voimakkaasti selkänojan suuntaan.
- Tarkasta lukituksien tiukka kiinnitys, yritä vetää selkänojasuojusta alhaalta.
- Jos selkänojasuojusta ei voi vetää, se on lukittunut oikein.

